


	Forvask		Uld
	Bomuld		Udtømning
	Blandede fibre/ Syntetiske stoffert		Økofunktion
	Quickvask		Halvfyltdfunktion
	Syntetiske stoffer		Skyllestof-funktion
	Skyl		Intensivt skyl-funktion
	Slutcentrifugering		Kold vask
	Sarte stoffer		START-knap

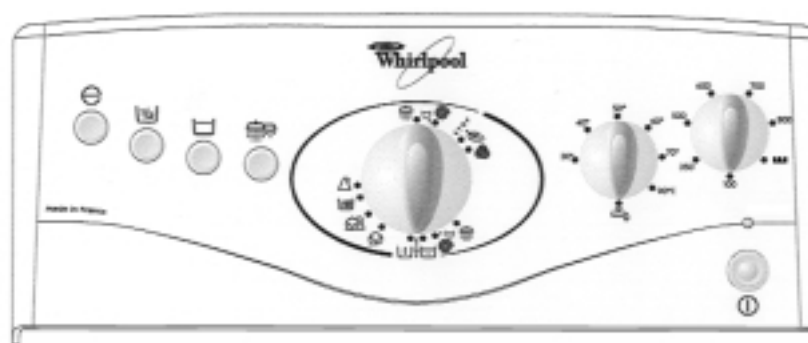

- 1) Centrifugeringshastigheden er begrænset for at beskytte tøjet.
- 2) Angivelserne for programvarighed (retningslinjer) gælder for vask ved maks. temperatur og uden ekstrafunktioner.

Program		Stof-type / Grad af snavs / Bemærkninger	Maks. fyldning kg	Vaskemiddel og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner				Temperatur-vælger °C	Maksimal teknisk centrifugerings-hastighed o/m	Anbefalet centrifugerings-hastighed o/m	Program-varighed ca. min 2)
				Forvask	Vask	Skyllemiddel	Øko	Halvfyltd	Skyllestof	Intensivt skyl				
	Bomuld med forvask	Meget snavsede, vaskeægte og temperaturbestandige stoffer i bomuld og lærred (sengetøj, dækketøj, undertøj, skjorter osv.). Den maksimale fyldning for meget snavsset tøj er 3,5 kg.	4,5	Ja	Ja	*	*	*	*	*	til 90	Maks.*	Maks.	130
	Bomuld	Normalt snavsede, vaskeægte og temperaturbestandige stoffer i bomuld og lærred (sengetøj, dækketøj, undertøj, skjorter osv.).	4,5	Ja	Ja	*	*	*	*	*	til 90	Maks.*	Maks.	115
	Blandede fibre/Syntetiske stoffer	Let snavsede stoffer i bomuld eller lærredsbluser, skjorter, kulørt frotté, kulørt lærredstøj, jeans osv.	2,0	—	Ja	*	*	*	*	*	til 60	Maks.*	600 til maks.	100
	Quickvask	Let snavsede stoffer i bomuld eller lærredsbluser, skjorter, kulørt frotté, kulørt lærredstøj, jeans osv.	4,5	—	Ja	—	—	*	*	*	til 40	Maks.*	600 til maks.	85
	Syntetiske stoffer	Let eller meget snavsede bluser, skjorter osv. i polyester (Dioen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandede bomuldsfibre.	2,0	—	Ja	*	—	*	*	*	til 60	Maks.*	600 til maks.	70
	Skyl + centrifugering	Program til stivning eller blødgøring af vasketøjet. Sluttes med en intensiv centrifugering.	4,5	—	—	*	—	*	*	—	til 40	Maks.*	600 til maks.	20
	Slutcentrifugering	Program med intensiv centrifugering.	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	Maks.*	600 til maks.	10
	Sarte stoffer	Sarte gardiner, kjoler, skjorter og bluser.	1,5	—	Ja	*	—	—	*	—	til 40	700 1)	100 til 500	55
	Uld	Kun maskinvaskbare uldstoffer med Ren Ny Uld mærket. Hvis man vælger specialfunktionen "Skyllestof", må tøjet ikke efterlades for længe i vandet.	1,0	—	Ja	*	—	—	*	—	til 30	700 1)	100 til 500	45
	Skyl + centrifugering	Program til stivning eller blødgøring af vasketøjet. Sluttes med en skånsom centrifugering.	4,5	—	—	*	—	—	*	—	til 40	700 1)	100 til 500	15
	Slutcentrifugering	Program med skånsom centrifugering.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	700 1)	100 til 500	5
	Udtømning	Kun udtømning uden centrifugering. En alternativ metode til afslutning af programmer med indstillingen "Skyllestof".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

* Maks: 900 o/m model AWT 4097
1000 o/m model AWT 4107

OBS. For meget vaskemiddel i automaten kan medføre tekniske problemer.

5019 100 12570

FORBRUGSDATA					
Program	Temperatur-vælger (°C)	Fyldning (kg)	Vand (l)	Strøm forbrug (kWh)	Program varighed (min)
Bomuld + Intensivt skyl	90	4,5	72	1,8	115
Bomuld	60	4,5	59	1,15	115
Blandede fibre + Intensivt skyl	60	2,0	66	0,8	100
Blandede fibre	40	2,0	54	0,4	100
Quickvask + Halvfyltd	40	2,5	49	0,5	85
Syntetiske stoffer + Halvfyltd	30	1,5	45	0,3	70
Sarte stoffer	40	1,5	70	0,65	55
Uld	40	1,0	70	0,55	45

Forvaskecyklussen øger programmets varighed med ca. 15 minutter. Forbrugsværdierne blev målt under normale forhold i overensstemmelse med standarden IEC 60 456. Forbruget i husholdningen kan variere i forhold til værdierne i tabellen med hensyn til vandforsyningstryk og vandets temperatur samt fyldningen og typen af vask.

PÅFYLDNING AF VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Fyld vaskemiddel og tilsætningsmidler i vaskemiddelautomaten på følgende måde:

- Programmer med forvask og hovedvask
- Programmer med kun hovedvask
- Skyllemidler
- Pletfjerningsmidler
- Kalkfjerningsmidler (vandhårdhed 4)

Vigtigt:

- Sørg for kun at fylde op til "MAX" mærket.
- Til programmer med forvask: brug ikke flydende vaskemidler.
- Til programmer uden forvask fra kold vask til 40° C anbefales det at bruge et flydende vaskemiddel for at undgå hvidlige aflejringer på kulørt tøj.

LUK LÅGET, OG VÆLG PROGRAM

1. Drej **programvælgeren** med uret til det ønskede program.
2. Drej **temperaturvælgeren** til den ønskede temperatur.
3. Drej **centrifugeringshastighedsvælgeren** (afhængig af model) til den ønskede hastighed.

TRYK PÅ DE(N) ØNSKEDE EKSTRAFUNCTION(ER).

Øko-knap "🌱"

- Vasketiden forlænges, og vandtemperaturen reduceres.
- Denne funktion sparer ca. 30% energi uden at gå på kompromis med de enestående vaskeresultater.

Halvfyltdknap "1/2"

- Reducerer vandforbruget i forbindelse med programmer til bomuld og strygefrit især under forvask og skyl.



- Især egnet til små mængder samt let snavset tøj (ved små mængder skal man også reducere mængden af vaskemiddel og andre midler).

Skyllestopknap "🛑"

- Vasketøjet forbliver i det sidste hold skyllevand uden at gå videre til centrifugering for at undgå krølning og for at forhindre ændring af farverne.
- Denne funktion anbefales især til programmerne syntetiske stoffer "🧺" eller sarte stoffer "👚".
- Denne funktion er især nyttig, hvis man ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt, eller hvis man ikke ønsker at centrifugere tøjet.

Bemærk: Programvælgeren standser i position "🛑".

Afslutning af skyllestopfunktionen:

- Tryk på skyllestopknappen igen. Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis man ikke ønsker at centrifugere tøjet, drejes programvælgeren til udtømning "🛑", og der trykkes på START-knappen "▶".

Intensivt skyl-knap "🧼"

- Vandniveauet øges for at forbedre skylleeffektiviteten.
- Funktionen er især velegnet i områder med meget blødt vand samt ved vask af tøj til nyfødte og allergikere.

PROGRAMSTART

Åbn vandhanen, og tryk på START-knappen "▶". Kontrollampen lyser.

BLOKERING AF LÅGET

Under et igangværende program kan låget ikke åbnes. Det låser automatisk under alle programmer. Hvis programmet standses, eller der sker strømafbrydelse, åbner låsen efter ca. 1 minut.

PROGRAMSLUT

- Programvælgeren står på "Stop".
1. Tryk på START-knappen "▶".
 2. Slet ekstrafunktionerne ved at trykke én gang til på de pågældende knapper.
 3. Luk for vandhanen.
 4. Vent til låsen frigøres (ca. 1 minut).
 5. Åbn låget og tromleklapperne, og tøm maskinen.

VALG AF ET NYT PROGRAM, CENTRIFUGERINGSKRAFT OG EKSTRAFUNCTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryk på START-knappen "▶" for at slukke for vaskemaskinen.
2. Vælg nyt program, temperatur, centrifugeringshastighed og ekstrafunktioner.
3. Tryk på START-knappen "▶" for at tænde for vaskemaskinen.

FOR AT STANDSE ELLER GENINDSTILLE ET PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

1. Tryk på START-knappen "▶" for at slukke for vaskemaskinen.
 2. Stil programvælgeren på tømning "🛑".
 3. Tryk på START-knappen "▶" for at starte udtømningen.
- Åbn først låget, når programvælgeren står på "Stop", og låsen er frigjort (efter ca. 1 minut).